

中国高端家用新风引领者
CHINA HIGH-END HOUSEHOLD FRESH AIR PIONEER



电话:4000-021-622
网址:www.chinathomos.com
公司:浙江托马仕电器有限公司
地址:浙江省台州市天台县西工业区托马仕园区

托马仕电器
THOMOS

JAKOONIA系列

风盘除湿

别墅专用除湿/新风系统

Product album, introduce the
company's various products, including its function,
model, use and other information

JAKOONIA系列



技术参数

机器型号	JKD-3K03
电源	220V
风量	300m ³ /h
重量	32kg
额定功率	550W
除湿量	30L/d
噪音	26-52dB
外形尺寸（不含风口）	820*424*210mm

注意：尺寸如有调整恕不另行通知！

产品特点



智能控制高端时尚
液晶显示屏，触摸控制，
操作简单快捷



采用国际品牌活塞压缩机，
能适应较广阔的压力范围和制冷量要求，
具有压缩效率高、零部件少、震动小、
寿命长等优点。




多层隔离，密封静音
采用特殊泡沫隔离，密封隔离效果
更好



全铜内螺纹亲水铝箔两器，
室内空气湿度高于设定湿度时
新风主机自动启动除湿功能

控制说明

控制面板界面

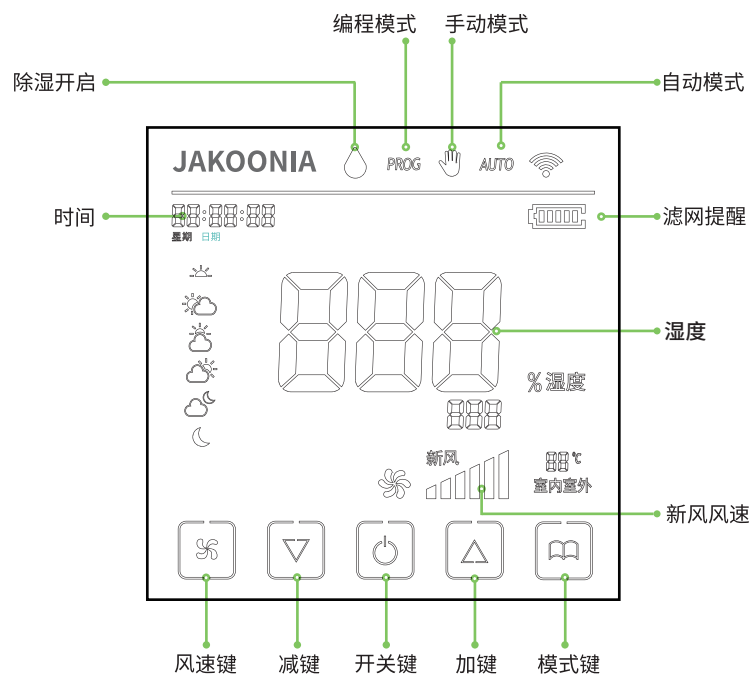

 按键操作说明：背光熄灭时，首次点击屏幕按键只做唤醒背光作用，在背光亮亮时，进行按键操作才有效

控制说明

一、产品概述

本控制器支持手动模式、自动模式、编程模式。不同模式具体的控制方式分别如下：

手动模式：手动调节风速。

编程模式：一周可分工作日（周一~周五）和休息日（周六、周日），工作日和休息日都可分为6个时段，各时段工作时间均可自行设定（0—6档）。

二、技术指标

自身功耗：<2W

定时误差：<1%

电源电压：220~240VAC 50/60HZ

三、操作方式

3.1 开关机：短按开关机键可开机、关机。

3.2 模式切换：短按模式键进行模式切换：手动-自动-编程

3.3 风速调节：

风速调节：开机状态、短按风速键，风速符号闪烁，按上键加大风量按下键减小风量，按模式键确认或6秒后自动确认


除湿设置：开机状态先长按加键6秒即可开启与关闭除湿功能，除湿开启状态下有水滴符号显示，湿度设置，除湿开启状态下，直接按上下键调整所需湿度值，设定值小于实际湿度除湿机启动，设定值大于实际值停止除湿，除湿启动时水滴符号闪烁

实际功能以实际机型为准

控制说明

3.4 时间设置：

- 1、开机状态长按风速键3秒，进入时间设置，小时闪烁，此时通过加键、减键可设置小时；
- 2、在此状态下再短按风速键，分钟闪烁，此时通过加键、减键可设置分钟；
- 3、在此状态下再短按风速键，星期闪烁，此时通过加键、减键可设置星期；
- 4、再次短按风速键保存或60秒以后自动退出时间设置。

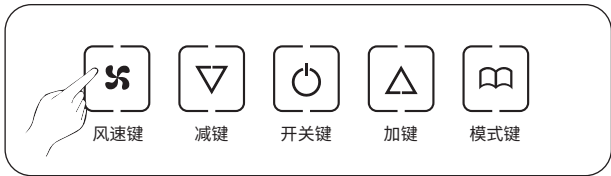

3.5 时段编程设置：

开机状态下长按模式键6秒，进入时段编程设置：

- 1、时段编程：每天根据作息规律分为六时段，每个时段有起始时间和编程风速（见表一）根据时间表和下面步骤设置工作日（1-5）的六时段编程。
- 2、第一时段和“1-5”显示，时钟闪烁，按加减键设置编程时间。
- 3、在此状态下再短按风速键，设置风速。
- 4、在此状态下再短按风速键，第二时段显示，重复上述步骤设置工作日的其他时段。
- 5、重复上述步骤完成休息日（6-7）的时段编程

默认一周七天的时间段如下：

默认时段		第一时段	第二时段	第三时段	第四时段	第五时段	第六时段
		6:00	7:30	11:30	14:30	17:30	22:00
工作日	风速	2	6	4	6	4	0
休息日	风速	2	6	4	6	4	0

表一

控制说明

3.6 滤网计时与复位（清除滤网报警）：

滤网报警状态下，长按减键6秒以上即可把滤网累计时间清零（1秒闪一下）。

四、参数设置：

在关机状态下，长按模式键6秒以上进入工程师模式。系统设置菜单如下：

- 1、在一级菜单下，通过加键、减键选择相应的参数代码
- 2、按模式键进行该参数的调节，闪烁显示正在调节的参数
- 3、按模式键进行参数调节的确认
- 4、按开关键或者无操作6秒后可退出工程师模式

代码	功能	范围	默认值
01	室内温度校正选择	-9~ 9℃	0
02	湿度校正选择	-50~ 50%	0
03	背光常亮选择	0/1	0（关闭）
04	预留	5~50	50（功能失效）

五、报警显示

- 1、E1：室内温度传感器未正确接入
- 2、E2：室内湿度传感器未正确接入
- 3、E8：除湿机板高压报警
- 4、E11：除湿机板电流保护
- 5、E12：除湿机化霜
- 6、E13：除湿机温度
- 7、C5：显示板与控制板连接故障

控制说明

六、无线连接

第一步：扫描二维码下载托马仕APP。（如图一）

第二步：主机关机状态下同时长按主机面板开关键和风速键6秒以上，WIFI符号闪烁。（如图二）

第三步：打开托马仕APP，点击中间添加设备。（如图三）

第四步：点击添加发现的设备（如图四），输入WIFI密码（如图五），只支持2.4GHz。

第五步：等待手机连接设备（如图六），稍后可在APP首页进入操作机器。（如图七）



图一



图二




图三



图四



图五

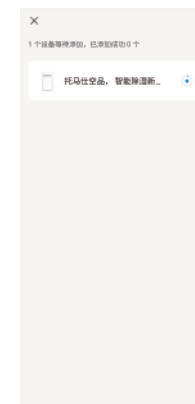

图六



图七

控制说明

保养维护

1. 断开主机电源。



当心触电

警告！

由于存在电击和静电残留危险，在机器检修和维护前提前五分钟切断电源。

警告！

打开主机门前要小心，防止机门滑落。

简易异常处理

简易异常处理

序号	现象	处理
1	通电无显示	检查控制板是否供电正常 检查控制板与显示板之间的接线是否松动
2	显示正常 没有输出	检查控制板和显示板之间的接线是否松动 更换控制板后检查是否能正常工作
3	Wifi 通讯故障	检查wifi是否存在网络故障，网络连接正常后 重新进行wifi连接

注意事项：

请严格按照安装图进行正确安装；

安装过程中应避免线路板元器件受到磕碰，下板后盖变形或摔落。

安装注意

安装注意！

1. 为避免阻塞设备滤器，房屋建造或装修时请关停设备。
2. 必须确保空气管路连接到户外，禁止将进风和排风口布置在围墙、燃气热水器排风口、天花板、阁楼、车库或其他狭小密闭空间。
3. 用于住宅的设备安装时需符合NFPA 90B规则（美国）。
4. 管道安装需符合国家和地方要求的规范和标准。
5. 涂油漆时请勿使用主机。此时，如果本系列主机安装在阁楼上，挥发油漆气体可能会损坏主机，建议堵住主机的室内进风和排风口。

请阅读并妥善保存本说明书

警告！

请注意以下条款，降低被电击、着火的风险和其他对人伤害：

1. 按照制造商指示的方式来操作主机系统。如果存在任何疑问，请通过说明书中的联系方式与制造商取得联系。
2. 在更换滤材、维修和清洁主机之前必须关闭主机的电源。
3. 如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商维修部或其他专业人员更换。
4. 安装必须符合一定的规范和标准，包括消防建设规定和标准。
5. 本设备不能用于为燃料燃烧的设备提供气体。
6. 当安装需要在墙上打洞或打孔时，不能损坏电线和其他预埋设施。
7. 为了您的安全，主机配置的电源线必须接地。接地要符合国家及地方电气规范和标准。不允许使用电源延长线。
8. 本设备不能用于排出危险和有爆炸性的物质以及水蒸汽。
9. 在靠近火炉、锅炉或其他热源距离为0.61m以内的地方，不允许布置管路。禁止将新风系统的管路连接到火炉的管路。
10. 必须注意避免气体从敞开的气道或通过其他燃烧燃料的设备流进室内。

托马仕电器

THOMOS

产品信息：_____

产品型号：_____

售后热线：4008-266-922

制造商名称：浙江托马仕电器有限公司

产品
合格证



警告

注意：内部为精密电路，谨防雷电！

本产品内部不附带任何维修零件，

为避免触电，请勿自行拆卸组装，

如需服务请与制造商或授权代理商联系。

保修卡

保修须知

保修条例如下：

在本保修期内产品的保修（无偿修理），从购入之日起开始实施。

■ 保修期内的产品须由指定的维修单位进行保修：保修时，请出示本保修卡及购机发票。以下两点需特别注意：

a. 本保修卡遗失将不再补发，请妥善保管；

b. 本保修卡仅于国内有效。

■ 自购入之日起，36个月内若本产品在使用过程中发生故障，则免费进行保修。

■ 属于下列情况之一者，即使在保修期内，也无法享有免费保修政策，如需维修须承担相应费用：

a. 未按产品使用说明书要求使用、维护、保管而造成破坏的；

b. 因不正确操作、电源不正常、破损（如：摔落等）而造成损坏的；

c. 不经指定维修人员拆动造成损坏的；

d. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；

e. 因不可抗因素（雷电、地震、火灾、水灾等自然灾害）造成损坏的。

保修卡

【产品信息】

产品名称：_____

产品型号：_____

机身条码编号：_____

【销售记录】 未完整记录以下信息可能无法进行保修

销售单位
(盖章)

销售日期：_____

顾客姓名：_____ 联系电话：_____

顾客地址：_____ 邮编：_____

销售单位名称：_____ 销售店电话：_____

销售单位地址：_____ 邮编：_____

【维修记录】

销售单位
(盖章)

维修单位名称：_____ 联系电话：_____ 送修日：_____

维修单位地址：_____ 邮编：_____

故障内容：_____ 故障原因：_____

维修内容：_____

维修员签字：_____ 交验日期：_____